

# SPEEDY COVER

## OBAĽOVAČ KNÍH

Návod na použitie




Teflonová tyčinka na čistenie zváracjej lišty  
Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené použitím iného  
(napr. ostrého) čistiaceho nástroja.

Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.


# Pred použitím

Zváraciu lištu SPEEDY COVER umiestnite na vodorovnú plochu a pripevnite k nej pracovnú plochu. Prístroj pripojte k elektrickému prúdu pomocou dodaného kábla. Prístroj zapnite tlačidlom nachádzajúcim sa na jeho ľavej strane, v blízkosti napájacieho kábla.

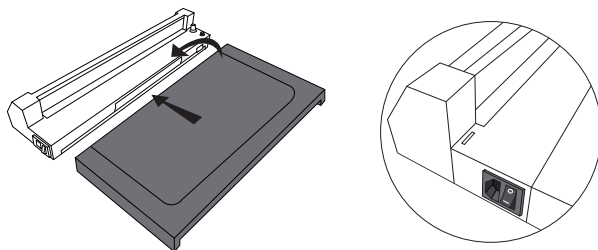


# Prevádzka

Otvorte dávkovač fólie a cez perforovaný otvor vytiahnite fóliu (obr. 1). Dávkovač fólie umiestnite za prístroj SPEEDY COVER (obr. 2).

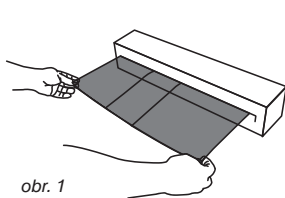


obr. 1

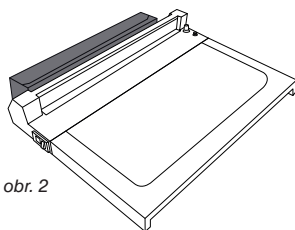


obr. 2

*Vrchná strana fólie má dve vrecká s prázdny priestorom uprostred.*


Fóliu zasunúť pod zváraciu lištu (obr. 3). Vložte zadný obal knihy do pravého vrecka fólie (obr. 4); knihu zarovnajte k zváraciej lište (obr. 5).

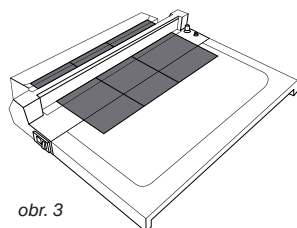

obr. 3

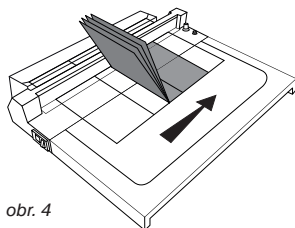


obr. 4

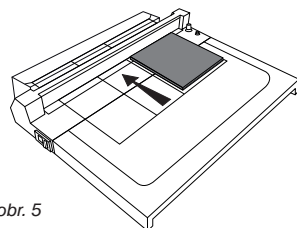


obr. 5

*Pomocou čiar na spodnej časti prístroja zarovnajte polohu knihy pri priliehanom obale knihy.*


Stlačte červené tlačidlo na pravej strane prístroja a spustí sa automatické zváranie. Počas procesu zvárania červené tlačidlo stále svieti. Vypne sa po niekoľkých sekundách, keď zvukový signál oznámi, že zváranie je ukončené (obr. 6). Keď sa čepeľ vráti do pôvodnej hornej polohy, opatrne potiahnite fóliu s knihou (obr. 7).

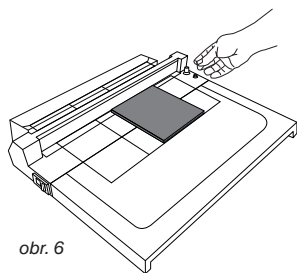

obr. 6

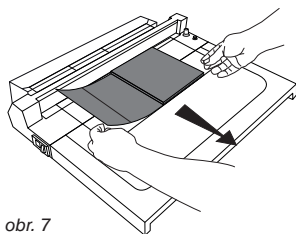


obr. 7

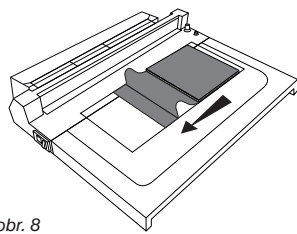


obr. 8


Teraz vložte obal knihy do ľavého vrečka fólie (obr. 8). Knihu zavrite a otočte tak, aby ste vyčnievajúcu časť zasunuli pod zväraciu lištu (obr. 9). Vytiahnite vyčnievajúcu časť fólie tak, ako je zobrazené na obr. 10, a prisuňte knihu k zväracej lište. Stlačením tlačidla začnete zváranie. Po dokončení odstráňte odpad (obr. 11).

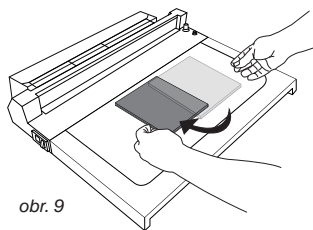

obr. 9

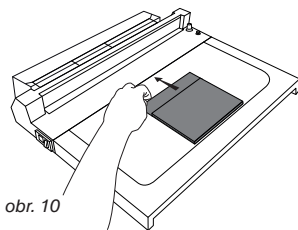

obr. 10

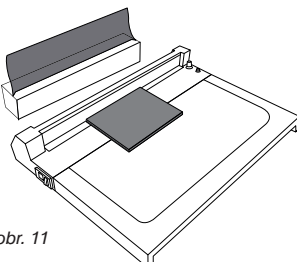


obr. 11

*Knihka je dokonale zabalená. Celý proces trval 15 – 20 sekúnd.*

Ak chcete odstrániť zvyšky fólie spod noža, použite **výlučne** teflónovú paličku, ktorá je na to určená. Palička je zasunutá v ľavej hornej časti prístroja. Ak je prístroj zapnutý, nachádza sa v pohotovostnom režime (spotreba ekvivalent LED); prístroj odporúčame vypnúť na konci dňa, prípadne ak sa dlhší čas nepoužíva.

Prístroj je vybavený regulátorom teploty (obr. 12), ktorý vám umožní získať najlepšie zvary v závislosti od frekvencie používania stroja a počtu kníh.

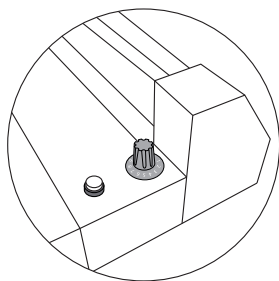

obr. 12

#### Tabuľka s orientačnými hodnotami:

POLOHA ČÍSLA	POČET KNÍH
7-6	približne 10
5-4	približne 25
3-2	približne 50
1-0	viac ako 100

*Nastavenie regulátora v rozpätí 0 – 7 je len orientačné a zodpovedá skúškam vykonaným v štandardných podmienkach: pri teplote 18 – 22 °C a vlhkosti vzduchu 35 – 45 %.*

# Technické parametre

Rozmery	72 cm (d) x 47 cm (š) x 16 cm (v)
Hmotnosť	11,2 kg
Napätie	220 V
Maximálna spotreba	300 W
Spotreba v standby režime	3 W



## STIEFEL EURO CART s.r.o.

Ružinovská 1/A  
821 02 Bratislava  
tel.: 02/ 4342 8904  
<http://www.stiefel-eurocart.sk>  
e-mail: [stiefel@stiefel-eurocart.sk](mailto:stiefel@stiefel-eurocart.sk)  
[office@stiefel-eurocart.sk](mailto:office@stiefel-eurocart.sk)  
IČO: 31360513  
DIČ: SK2020315341  
Reg. OS BA I., vl.č.5951/B