



STIEFFEL
EURO CART

Mikrofón IDEAL

Návod na použitie



#TT62623



Dôležité informácie

Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.

- Riziko udusenía – malé častice.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite jemne navlhčenú handričku.
- V prípade elektrostatického výboja môže zariadenie fungovať nesprávne. V takom prípade ho vypnite a zapnite, aby sa reštartovalo.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu.
- Na zariadenie a jeho súčasti sa vzťahuje dvojročná záruka pri problémoch zistených pri bežnom používaní. V prípade zlého zaobchádzania, poškodenia krytu či úmyselného poškodenia zariadenia je záruka neplatná. Záruka sa nevzťahuje na žiadne straty, ani žiadne následné straty informácií. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené. Hradia sa aj všetky pozáručné opravy.



Spoznaj svoj mikrofón

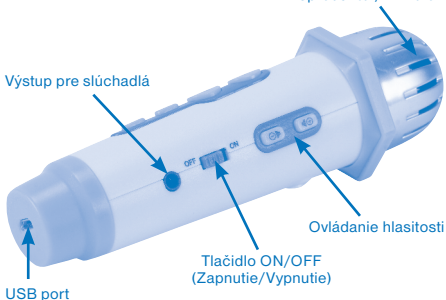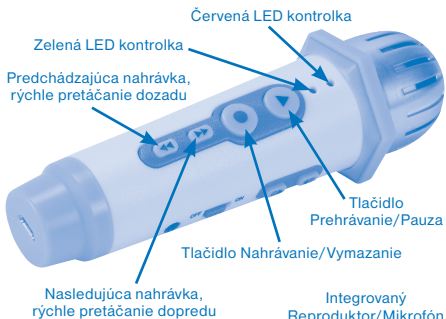

Nahrávanie a prehrávanie

- Zapnite zariadenie posunutím tlačidla ON/OFF do polohy ON, rozsvietia sa obe LED kontrolky a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.
- Stlačte červené tlačidlo nahrávania ● a potom, keď zostane svietiť iba červená LED kontrolka, tlačidlo uvoľnite. Znamená to, že prebieha nahrávanie.
- Hovorte alebo spievajte do hornej časti zariadenia/ mikrofónu asi zo vzdialenosti 15 – 30 cm najmenej 2 sekundy. Zariadenie neuloží nahrávku kratšiu ako 2 sekundy.
- Keď budete hotoví, stlačte červené tlačidlo ●. Nahrávanie sa zastaví a uloží ako posledná nahrávka. Rozsvietia sa naraz obe LED kontrolky.
- Tlačidlom prehrávania ► (play) spustíte prehrávanie vašej nahrávky. LED kontrolka svieti na zeleno, kým sa nahrávka prehráva.
- Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo ► znova (pauza), zelená LED kontrolka bude blikať a prehrávanie sa pozastaví. Ďalším krátkym stlačením prehrávanie opäť spustíte. Ak podržíte tlačidlo aspoň 2 sekundy, prehrávanie zastavíte (stop).
- Po ukončení prehrávania sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu a rozsvietia sa obe LED kontrolky.

Prepínanie a rýchle pretáčanie

- Počas prehrávania nahrávky alebo v režime pauza, stlačte a držte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ aspoň 2 sekundy. Zelená LED kontrolka bude blikať. Po uvoľnení tlačidla sa bude nahrávka prehrávať normálnou rýchlosťou.
- Medzi jednotlivými nahrávkami sa môžete počas prehrávania či pauzy prepínať krátkym stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶. Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, táto funkcia nefunguje.

Vymazanie nahrávky

- Stlačte tlačidlo prehrávania ▶, potom znovu (pauza) a začne blikať zelená LED kontrolka.
- Následne dlhším podržaním tlačidla nahrávania ● vymažete pozastavenú nahrávku.
- Po úspešnom vymazaní sa rozsvietia obe LED kontrolky.

Pripojenie k PC a nabíjanie

- Pomocou USB kábla pripojte zariadenie do PC. Ak je tlačidlo ON/OFF v polohe OFF (vypnuté), tak sa spustí nabíjanie.
- Zariadenie nevyžaduje žiadny softvér a správa sa ako USB flash disk.

- Cez PC môžete vytvárať adresáre, kopírovať a vymazať súbory či adresáre alebo naformátovať zariadenie.
- Nahrávky, ktoré ste si nahrali do zariadenia, môžete cez USB pripojenie prehrávať aj vo vašom PC. Nájdete ich v adresári RECORD0. Alebo si môžete nakopírovať ďalšie audiosúbory vo formáte MP3, WMA alebo WAV do tohoto adresára či mimo neho a prehrať si ich priamo cez reproduktor zariadenia.

LED kontrolky

LED kontrolky jasne ukazujú, čo sa deje s vaším zariadením. Vezmite na vedomie tieto informácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky:

- svieti červená aj zelená – pohotovostný režim
- svieti zelená – prehrávanie nahrávky
 - nabíjanie ukončené
- bliká zelená – pauza
- svieti červená – nahráva sa
- bliká červená – pamäť je takmer plná
- svieti striedavo červená a zelená – nabíjanie
- bliká červená aj zelená – slabá batéria

Poradca pri problémoch

Zariadenie je navrhnuté tak, aby pracovalo spoľahlivo v normálnych podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Prv ako kontaktujete technickú podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Problém	LED kontrolka svieti náhodne.
Riešenie	Batéria je vybitá, nabite batériu.
Problém	Chýba začiatok alebo koniec nahrávky.
Riešenie	Zariadenie automaticky zoslabuje začiatok a koniec pri nahrávaní a prehrávaní. Na začiatku i konci ponecháva jednu až dve sekundy voľné.
Problém	Súbor je poškodený alebo tlačidlá nereagujú.
Riešenie	Naformátujte zariadenie vo Windows (pomocou FAT formátu a nie FAT32).
Problém	LED kontrolka bliká na červeno pri nahrávaní.
Riešenie	Pamäť je plná, vymažte niektoré nahrávky.
Problém	LED kontrolka vôbec neblinká.
Riešenie	Batéria je úplne vybitá, nabite ju.

Technické špecifikácie

- Nahrávanie vo formáte: MP3 (kvalita 128 kbps)
- Prehrávanie súborov vo formáte: MP3, WMA a WAV
- Pamäť: 128 MB (až 4 hodiny záznamu)
- Čas nahrávania: max. cca 2 hodiny
- Kompletné nabitie úplne vybitého zariadenia: približne 3 až 5 hodín
- 28 mm reproduktor a mikrofón v hornej časti
- 3,5 mm výstup pre slúchadlá
- USB kábel (1 m)
- Rozmery: dĺžka 135 mm, priemer v najširšom mieste 40 mm

STIEFEL EUROCART s.r.o.

Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, tel.: 02/ 4342 8904

www.stiefel-eurocart.sk, e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk

IČO: 31360513, DIČ: SK2020315341, Reg. OS BA I., vl.č.5951/B