

# Repro – Disco – Fun 410

Návod na použitie

#NG87524



**Obsah balenia:** prenosný reproduktor, diaľkové ovládanie, nabíjací kábel DC 5V USB, AUX kábel, 6,5 mm Y rozdeľovač, 2 káblové mikrofóny, návod na použitie

## Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite iba suchú handričku.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu, pretože elektronické a plastové časti sa teplom deformujú.
- Zariadenie nevystavujte nízkym teplotám, pretože sa vo vnútri môže vytvoriť vlhkosť a dôjde k poškodeniu dosky s plošnými spojmi.
- Skladujte pri izbovej teplote.
- Používajte iba nabíjací kábel DC 5V USB, ktorý bol dodaný so zariadením. Ak nie je súčasťou balenia, používajte nabíjací kábel uvedený v tomto návode. Používanie nepovoleného kábla má za následok stratu záruky a môže nenávratne poškodiť zariadenie.
- Počas búrok odpojte zariadenie od napájania. Pred výmenou alebo odpojením nabíjacieho kábla vždy skontrolujte, či je zariadenie úplne vypnuté.
- Ak ponecháte na reproduktore dlhší čas nastavenú vysokú hlasitosť, môže to u počúvajúcich spôsobiť poškodenie sluchu. Vždy udržiavajte hlasitosť v rozumných medziach.

## Spoznajte svoj Repro – Disco – Fun



# Ovládanie

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE

- Prepnite vypínač napájania POWER do polohy „I“ na zadnom paneli reproduktora.
- Jednotka prejde do režimu Bluetooth a LED indikátor na zadnom paneli bude svietiť na modro.
- Svetlo diskogule zostane vypnuté.
- Zariadenie vypnete prepnutím vypínača do polohy „0“ na zadnom paneli reproduktora.

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE V REŽIME PARTY LIGHT

- Prepnite vypínač napájania POWER do polohy „II“ na zadnom paneli reproduktora.
- Jednotka prejde do režimu Bluetooth a LED indikátor na zadnom paneli bude svietiť na modro.
- Svetlo diskogule sa zapne.

## PRIPOJENIE BLUETOOTH

- Po zapnutí zariadenia je reproduktor v režime Bluetooth.
- Reproduktor a vaše zariadenie s Bluetooth nesmú byť od seba vzdialené viac ako 10 metrov.
- Zapnite Bluetooth na mobilnom zariadení a vyhľadajte „N-Gear Disco Block 410“.
- Vyberte ho na spárovanie. Po spárovaní bude vaše zariadenie označené ako „pripojené“.
- Po pripojení zariadenia sa ozve zvukové potvrdenie.
- K reproduktoru môže byť pripojené cez Bluetooth iba jedno zariadenie. Ostatné zariadenia ho nenájdu, kým sa neodpojí.

## PRIPOJENIE AUX

- Zasuňte 3,5 mm audio kábel do vstupu AUX na zadnom paneli reproduktora.
- Pripojiť môžete ľubovoľné zvukové zariadenie, ktoré má výstupný zvukový konektor 3,5 mm a dokáže prehrať zvuk či hudbu.

## PRIPOJENIE MIKROFÓNU

- Pripojte dodaný káblový mikrofón (Ø 6,3 mm) do vstupného konektora MIC, ktorý je umiestnený na zadnom paneli reproduktora.
- Nastavte hlasitosť mikrofónu pomocou MIC VOL ovládača mikrofónu, ktorý je umiestnený na prednej strane reproduktora.

## NABÍJANIE BATÉRIE

- Zasuňte dodaný Micro USB kábel do nabíjacieho vstupu DC 5V, ktorý je umiestnený na zadnom paneli.
- Opačný koniec zastrčte do USB vstupu počítača alebo notebooku, prípadne USB nabíjačky.
- Keď sa LED indikátor na zadnom paneli rozsvieti na červeno, batéria sa nabíja.
- Batéria sa vo vypnutom stave nabíja približne 5 až 6 hodín.


## PREHRÁVANIE Z USB ALEBO MICRO SD

- Režim prehrávania sa spustí automaticky po zasunutí USB flash disku alebo Micro SD pamäťovej karty do príslušného portu na zadnom paneli reproduktora.
- Reproduktor rozpoznáva skladby len vo formáte MP3 alebo WAV.

## DIALKOVÝ OVLÁDAČ

1. POWER – zapnúť/vypnúť
2. PLAY/PAUSE – prehrať/zastaviť
3. EQ – equalizér
4. RPT – opakovať skladbu
5. 0-9 – vyhľadať skladbu v zozname skladieb na USB alebo Micro SD
6. MODE – zmena zdroja zvuku

7. MUTE – vypnúť zvuk
8. PREVIOUS ◀◀ – vrátiť na začiatok skladby alebo predchádzajúcu skladbu; NEXT ▶▶ – nasledujúca skladba
9. VOL-/VOL+ – hlasitosť
10. Vypnúť/Zapnúť diskogulu

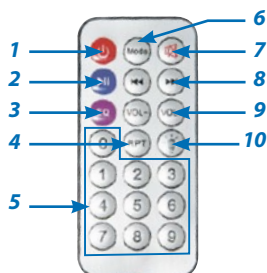

## Podpora a záruka

Na zariadenie a jeho súčasti sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri bežnom používaní. V prípade zlého zaobchádzania, poškodenia krytu či úmyselného poškodenia zariadenia je záruka neplatná. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené otváraním alebo rozoberaním prístroja. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené. Hradia sa aj všetky pozáručné opravy.

## Technické parametre

- 4" reproduktor s RGB osvetlením
- Výkon: PMPO 50 W / RMS 5 W
- Frekvenčný rozsah: 60 Hz – 18 000 Hz
- Citlivosť: 72 dB
- Výstupné napätie: 100 V – 240 V
- Vstupné napätie/nabíjanie: DC 5 V / 1 A
- Batéria: nabíjateľná, 3,7 V / 2000 mAh Li-ion
- Výdrž batérie: 6 hodín
- Nabíjanie batérie: 5 až 6 hodín
- RGB diskogula LED osvetlenie
- MP3/WAV prehrávanie cez USB alebo Micro SD (do 64 GB)
- Bezdrôtové prehrávanie cez Bluetooth 5.1 (dosah 10 m)
- Možnosti pripojenia: USB port, čítačka Micro SD kariet, audio vstup / AUX IN, vstup pre mikrofón
- Možnosť pripojiť nástroje – gitara, klávesy atď.
- Rozmery: 18 x 18 x 26 cm
- Hmotnosť: 1,4 kg
- Farba: čierna