

XXL klávesy

Návod na použitie

#NG23051




Obsah balenia: klávesová podložka s reproduktorom, 5 obojstranných kariet, návod na použitie

Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite iba suchú handričku.
- Podložku a reproduktor nemožno prať.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu, pretože elektronické a plastové časti sa teplom deformujú.
- Zariadenie nevystavujte nízkym teplotám, pretože sa vo vnútri môže vytvoriť vlhkosť a dôjde k poškodeniu dosky s plošnými spojmi.
- Skladujte pri izbovej teplote.
- Nemiešajte staré a nové batérie. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Nepoužívajte nôž, nožnice ani iné ostré predmety na úpravu podložky.
- Podložka je určená pre deti od 3 rokov a pri jej používaní je potrebný dohľad dospelaj osoby.

Spoznajte svoje XXL klávesy

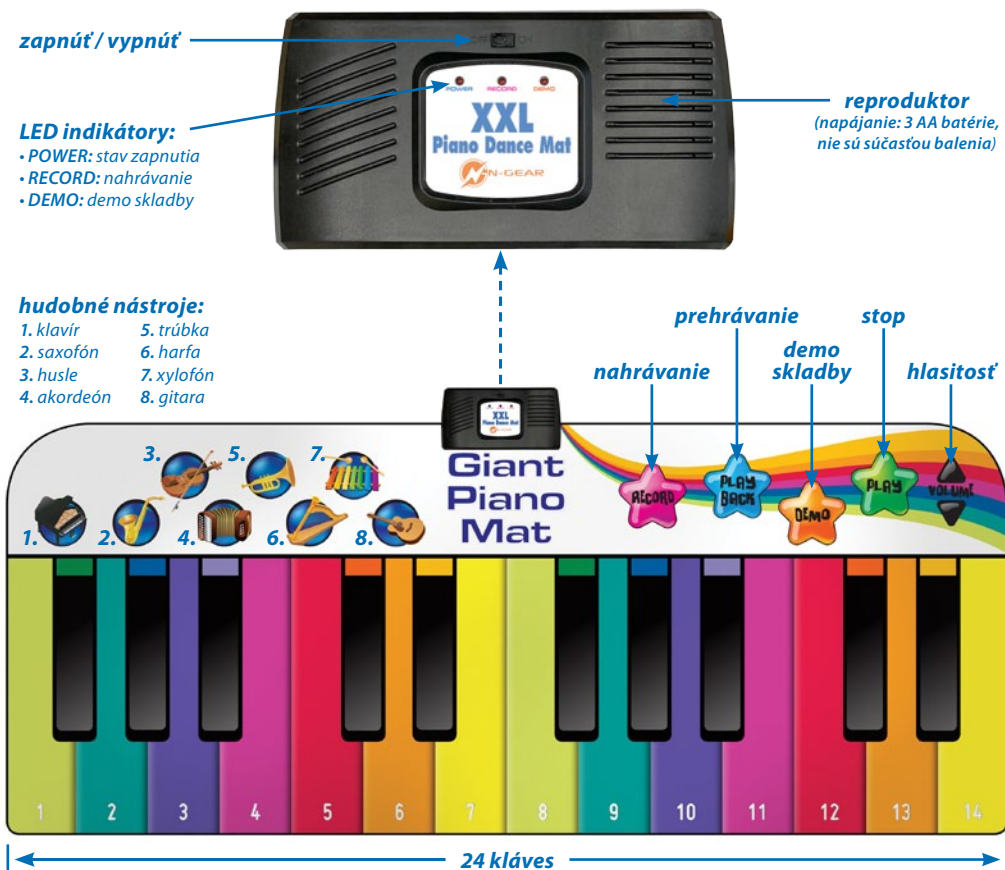

Ovládanie

ZAČÍNAME: ZAPNUTIE / VYPNUTIE

- Pred zapnutím klávesovej podložky vložte do reproduktora 3 batérie AA. Uistite sa, že kladné (+) a záporné (-) póly sú zhodné so značkou „+“ a „-“ v priestore pre batérie. Priehradka je na zadnej strane reproduktora. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte kryt a vložte batérie.
- Podložku zapnete posunutím prepínača do polohy „ON“. Následne sa ozve spúšťacia melódia N-GEAR Colors Jingle.
- Posunutím prepínača do polohy „OFF“ klávesovú podložku vypnete.

VÝBER HUDOBNÉHO NÁSTROJA

- Zvoľte si hudobný nástroj stlačením príslušného obrázka na podložke.
- Stlačením obrázka gitary budete hrať so zvukmi gitary. Ak stlačíte obrázok klavíra, budete hrať so zvukmi klavíra atď.

HRAJTE AKO PROFÍK

- Pomocou 5 obojstranných kariet sa ľahko naučíte hrať až 10 skladieb.
- Stačí postupovať podľa farieb a čísel a za niekoľko sekúnd budete hrať ako profesionál!

HLASITOSŤ

- Hlasitosť zvýšite stlačením šípky nahor a znížite stlačením šípky nadol.

NAHRÁVANIE A PREHRÁVANIE

- Nahrávate pomocou tlačidla RECORD.
- Po stlačení tlačidla RECORD sa na reproduktore rozsvieti LED indikátor pri slove RECORD a nahrávanie je k dispozícii. Nahráť môžete až 80 tónov (stlačení kláves)! Nezabúdajte však na to, že v pamäti zariadenia môžete ponechať uloženú iba jednu nahrávku. Po ďalšom stlačení tlačidla RECORD sa predchádzajúca nahrávka automaticky vymaže.
- Počas nahrávania môžete meniť hudobné nástroje. Zaznamenávajú sa iba stláčania kláves.
- Stlačením tlačidla PLAY BACK nahrávanie ukončíte a zároveň spustíte prehrávanie nahrávky.
- Prehrávanie skladby zastavíte stlačením tlačidla PLAY.
- Skladbu pustíte od začiatku stlačením tlačidla PLAY BACK. Funguje to aj počas prehrávania nahrávky.
- Pozor! Vypnutím podložky sa nahrávka vymaže.

FUNKCIA DEMO

- V internej pamäti podložky je uložených 10 skladieb. Sú rovnaké ako skladby na priložených kartách!
- Stlačte tlačidlo DEMO a vyberte si skladbu stlačením niektorej čiernej klávesy.
- Prehrávanie skladby zastavíte stlačením tlačidla PLAY.
- Skladby môžete počúvať, ale môžete ich súčasne aj hrať.

FUNKCIA ŠETRIČ ENERGIE

- Ak počas 3 minút na podložke nič nestlačíte, ozve sa varovný zvuk a podložka sa prepne do režimu spánku. Šetria sa tým batérie! LED indikátor POWER zostane svietiť.
- Po stlačení ľubovoľného tlačidla bude podložka opäť pripravená na použitie.
- Po prebudení si podložka pamätá nahratú skladbu.

Podpora a záruka

Na zariadenie a jeho súčasti sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri bežnom používaní. V prípade zlého zaobchádzania či úmyselného poškodenia zariadenia je záruka neplatná. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené otváraním alebo rozoberaním prístroja. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené. Hradia sa aj všetky pozáručné opravy.

Technické parametre

- 24 kláves
- 10 demo skladieb s možnosťou počúvať ich, ale aj zároveň hrať.
- 8 hudobných nástrojov na výber
- 5 obojstranných kariet s 10 skladbami
- Možnosť nahrávania: pamäť na 80 tónov
- Rozmer podložky: 180 x 75 cm
- Napájanie reproduktora: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Automatický režim spánku po 3 minútach