

ALERTZ® – protihlukový semafor







Návod na použitie



#EDU8ALERTZ

Spoznaj svoj ALERTZ® – protihlukový semafor

1. Hlavný vypínač ON/OFF
2. AUX OUT maximálny výkon reproduktora vo wattoch je 10 mW@RL=32Ω
3. AC/DC IN 110V-240V
4. Tlačidlo režimu MODE
5. Tlačidlo nahrávania REC
6. LED displej s digitálnym počítadlom aktivácie červeného svetla a resetovacie tlačidlo
7. Červené svetlo
8. Oranžové svetlo 3
9. Oranžové svetlo 2
10. Oranžové svetlo 1
11. Zelené svetlo
12. Mikrofón a reproduktor
13. Infračervený prijímač
14. Otvory na zavesenie na stenu
15. Priestor na batérie, na používanie zariadenia mimo elektrickej siete. (vyžaduje 4 x AA batérie, nie sú súčasťou balenia)
16. Zapnúť/vypnúť pohotovostný režim
17. Tlačidlá nastavenia úrovne hluku/dB s LED indikátormi
18. Tlačidlá nastavenia úrovne hlasitosti s LED indikátormi
19. Priestor na batérie (vyžaduje 2 x AAA batérie, nie sú súčasťou balenia)

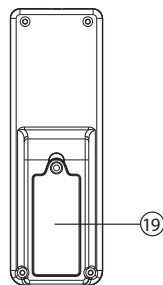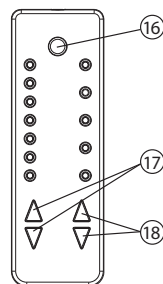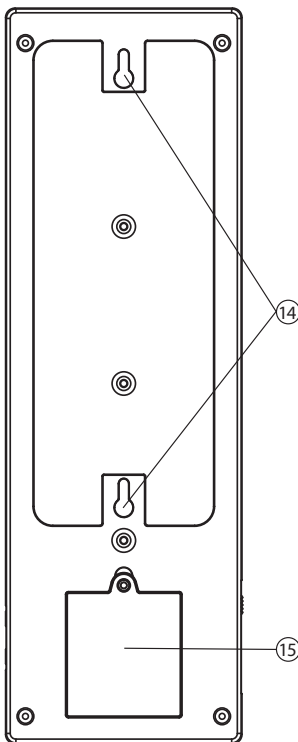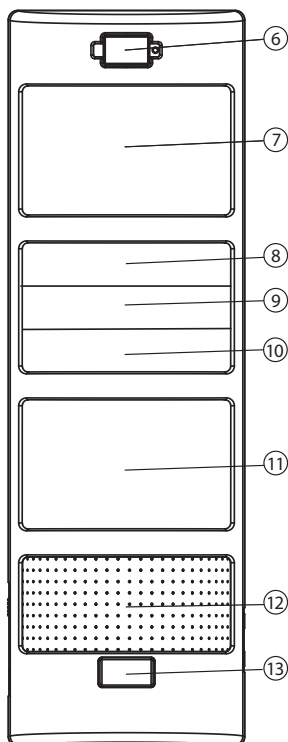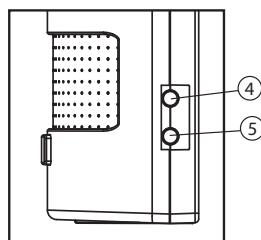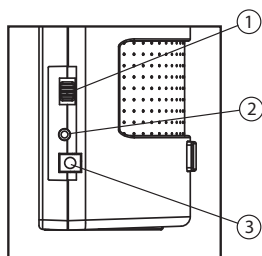

Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie a batérie dostali do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba. Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté. Na čistenie zariadenia použite iba suchú handričku.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu, pretože elektronické a plastové časti sa teplom deformujú.
- Zariadenie nevystavujte nízkym teplotám, pretože sa vo vnútri môže vytvoriť vlhkosť a dôjde k poškodeniu dosky s plošnými spojmi.
- Skladujte pri izbovej teplote.
- Používajte len batérie predpísaného typu a nemiešajte staré a nové batérie.
- Nepoužívajte súčasne nabíjacie batérie a nenabíjateľné alkalické batérie.
- Vymeňte všetky batérie v rovnakom čase.
- Vždy odstráňte zo zariadenia slabé alebo vybité batérie.
- Upozornenie na slabú batériu signalizuje počítadlo aktivácie (6) tak, že 10-krát zabliká a vypne sa. V tom prípade prosím vymeňte 4x AA batérie.
- Ak nebudete zariadenie používať dlhšie ako 2 týždne, batérie vyberte, zamedzte tým ich vytečeniu a poškodeniu zariadenia.

Zoznámte sa

Najprv zhasne zelené svetlo. Potom sa rozsvieti jedno po druhom oranžové svetlo smerom nahor (3 úrovne). Ak sa hluk ešte viac zvýši, horná úroveň oranžového svetla zhasne a potom niekoľkokrát zabliká červené svetlo, počas prekročenej nastavenej úrovne hluku. Podľa nastavenia môže s červeným svetlom zároveň zaznieť aj zvukové upozornenie (ak je zapnutý reproduktor). Keď sa hluk zníži alebo prestane, červené svetlo zhasne. Následne sa postupne rozsvietia a zhasnú oranžové svetlá smerom nadol, a potom sa rozsvieti zelené svetlo. Akékoľvek obnovenie/zvýšenie hluku počas týchto sekvencií zariadenie vyhodnocuje a môže sa znova aktivovať až červené svetlo s upozornením. Počet aktivácií červeného svetla bude zaznamenaný na digitálnom počítadle (6).

Začíname

- Umiestnite zariadenie na rovný povrch alebo ho zaveste na stenu pomocou 2 otvorov na zadnej strane (príchytky nie sú súčasťou balenia). Montáž na stenu by mala vykonať kompetentná osoba. Vyskúšajte zariadenie v rôznych polohách v zóne použitia, aby ste zistili, ktorá poloha/nasmerovanie je najlepšia pre nastavenú hladinu hluku.
- Používajte iba dodaný AC/DC napájací adaptér.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, zapojte AC/DC adaptér do zariadenia ešte pred jeho zapojením do elektrickej zásuvky.
- Umiestnite napájací kábel s adaptérom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Pri používaní na batérie bez AC/DC adaptéra vložte 4x AA batérie (nie sú súčasťou balenia) do priestoru na batérie nachádzajúcom sa na zadnej strane zariadenia.
- Infračervený diaľkový ovládač vyžaduje 2x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia) a je vždy v pohotovostnom režime. Umožňuje nastavenie všetkých zobrazených funkcií vrátane zapnutia a vypnutia do pohotovostného režimu. Pre správne fungovanie nasmerujte diaľkový ovládač na prednú stranu zariadenia.
- Po pripojení k elektrickej sieti alebo pri napájaní z batérie zapnite zariadenie hlavným vypínačom (1) na boku zariadenia a spustí sa nasledujúca uvítacia sekvencia: zelené svetlo, oranžové svetlá, rozsvieti sa červené svetlo a zaznie siréna, potom sa vráti na zelené svetlo. Rozsvieti sa aj displej/počítadlo aktivácie červeného svetla (6).
- Zariadenie je teraz pripravené na používanie.

Výber úrovne hluku

- Pomocou diaľkového ovládača nastavte prijateľnú úroveň hluku pomocou tlačidiel NOISE LEVELS (17). Na displeji (6) sa zobrazí „L“ (L = level/úroveň), za ktorým nasleduje číslo/decibel zvolenej úrovne.
- Rozsah detekcie úrovne hluku od L-1 (50dB) do L-7 (110dB). Normálna úroveň konverzácie/aktivity je L-3/L-4 alebo 70/80 dB (decibelov). Zmeniť nastavenie úrovne hluku je možné kedykoľvek pomocou tlačidiel diaľkového ovládača (+-).
- Pre statické ZELENÉ, ORANŽOVÉ alebo ČERVENÉ svetlo stlačte tlačidlo úrovne hluku (+), až kým LED indikátor nedosiahne číslo 7. Stlačte ho ešte raz, aby sa rozsvietilo statické ZELENÉ svetlo. Opätovným stlačením (+) prepnete na ORANŽOVÉ a ďalším stlačením (+) na ČERVENÉ. Následovným stlačením (+) sa vrátite na ZELENÉ svetlo.
- Ak sa chcete vrátiť k reakčnej/automatickej funkcii, t. j. blikaniu oranžového a červeného svetla, stlačte (+), kým sa na displeji nezobrazí L-1 a podľa potreby vyberte nastavenia úrovne hluku.

Výber úrovne hlasitosti

- Na výber úrovne hlasitosti reproduktora použijete tlačidlá VOLUME (18) na diaľkovom ovládači.
- LED diódy na diaľkovom ovládači indikujú zvolené úrovne, ktoré sa počas nastavovania zobrazia aj na displeji/počítadle aktivácie (6), ako UL-1-2-3-4.
- UL-1 = nízka, UL-2 = hlasnejšia, UL-3 = ešte hlasnejšia a UL-4 = maximálna hlasnosť.
- Ak chcete používať iba svetlá bez zvukového upozornenia, vyberte UL-0 (vypnutý reproduktor) pomocou tlačidla (-) na diaľkovom ovládači.
- Pre sirénu/zvuk so svetlami – nastavte úroveň hlasitosti na čísla UL-1, 2, 3 alebo 4.
- Hlasnosť reproduktora je možné zmeniť kedykoľvek pomocou tlačidiel diaľkového ovládača (18), alebo ho vypnúť (UL-0).

Zvukové upozornenie

- Okrem sirény je možné nahráť 4x správu/zvuk v dĺžke 6 sekúnd.
- **Nahrávanie:** Pomocou tlačidiel hlasitosti (18) na diaľkovom ovládači prepnete úroveň hlasitosti na UL-1, 2, 3 alebo 4. Pri nastavení UL-0 zariadenie nenahráva. Následne pomocou tlačidla MODE (4), na boku zariadenia, zvolíte číslo pre výber nahrávky P01, 2, 3 alebo 4 (číslo sa zobrazuje na displeji). Umiestnite zdroj zvuku, ktorý chcete nahráť, blízko mikrofónu (12). Stlačte tlačidlo nahrávania REC (5) približne na 1 až 2 sekundy, a pustite ho, keď zaznie „pípnutie“. To je začiatok nahrávania správy/zvuku v trvaní až 6 sekúnd (bez možnosti skrátenia dĺžky nahrávky). Dve „pípnutia“ indikujú koniec nahrávania.
- **Vypočutie nahrávky:** Nahrávku si vypočujete pomocou tlačidla MODE (4). Prvé stlačenie prehrá sirénu, na displeji sa zobrazí P00 a ďalšie stlačenie prehrá vaše nahrávky P01, 2, 3 alebo 4. Zároveň pri počúvaní nahrávky môžete stlačiť REC (5) a nahráť znova správu/zvuk. Zvuk sirény (P00) nie je možné nahradiť iným zvukom.
- **Nastavenie nahrávky:** Pri aktivácii upozornenia (červené svetlo) zaznie správa/zvuk, ktorý bol naposledy nastavený pomocou tlačidla MODE (4).

Riešenie problémov

- **Nezapína sa.**
Uistite sa, že dodaný napájací adaptér je správne zapojený a či je v elektrickej zásuvke napätie. Ak používate batérie, skontrolujte, či nie sú vybité alebo nesprávne vložené. Prípadne ich vymeňte za nové 4x AA batérie.
- **Nie je počuť sirénu alebo nahrávky.**
Pomocou diaľkového ovládača nastavte hlasnosť (18) na UL-1, 2, 3 alebo 4.
- **Diaľkové ovládanie nefunguje.**
Skontrolujte, či batérie nie sú vybité alebo nesprávne vložené. Prípadne ich vymeňte za nové 4x AAA batérie.